

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

VOLT AVR 5000 automatyczny stabilizator napięcia 230 AVC 5000W

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 705.00 zł

Cena netto: 573.17 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VOLT AVR 5000

stabilizator napięcia automatyczny 5000VA

Image not found or type unknown

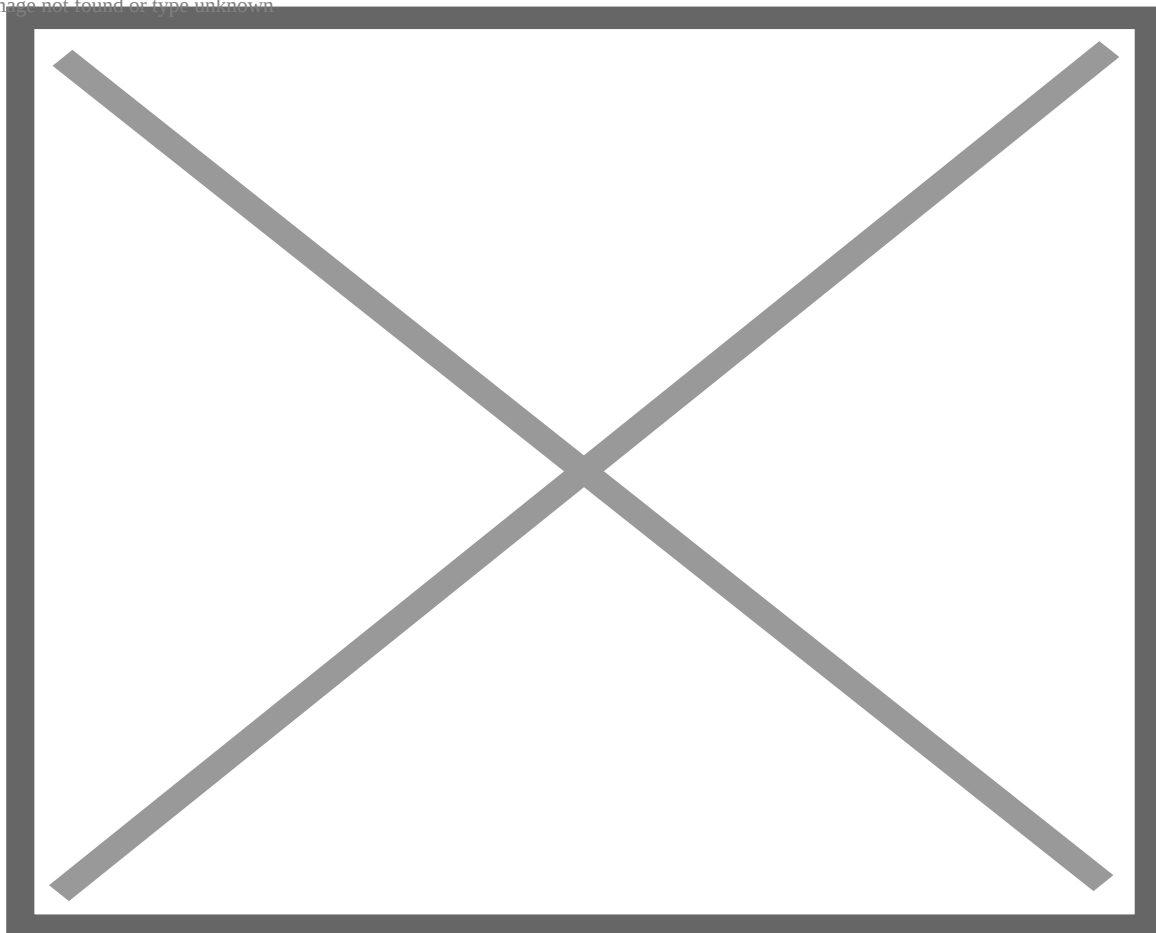

VOLT AVR 5000 - automatyczny stabilizator napięcia 230VAC:


- **umożliwia poprawę parametrów napięcia podawanego m.in.: z sieci lokalnej lub z generatora prądotwórczego**
- **moc znamionowa ciągła 5000VA**
- **automatycznie podnosi lub obniża zasilanie do 230V AC**
- zabezpieczenie nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe, temperaturowe, zwarciove
- funkcja DELAY dla urządzeń z wbudowanym silnikiem lub kompresorem
- polska instrukcja obsługi

Stabilizator idealny do:

- lodówek, zamrażarek, mikrofalówek, silników, pomp, kompresorów oraz wiatraków
- wiertarek, szlifierek, kosiarek, odkurzaczy

- oświetlenia żarowego, LED i świetlówek
- zasilaczy laptopowych i USB, komputerów i monitorów, TV
- drukarek i kas fiskalnych
- pomp CO, silników indukcyjnych.

Image not found or type unknown

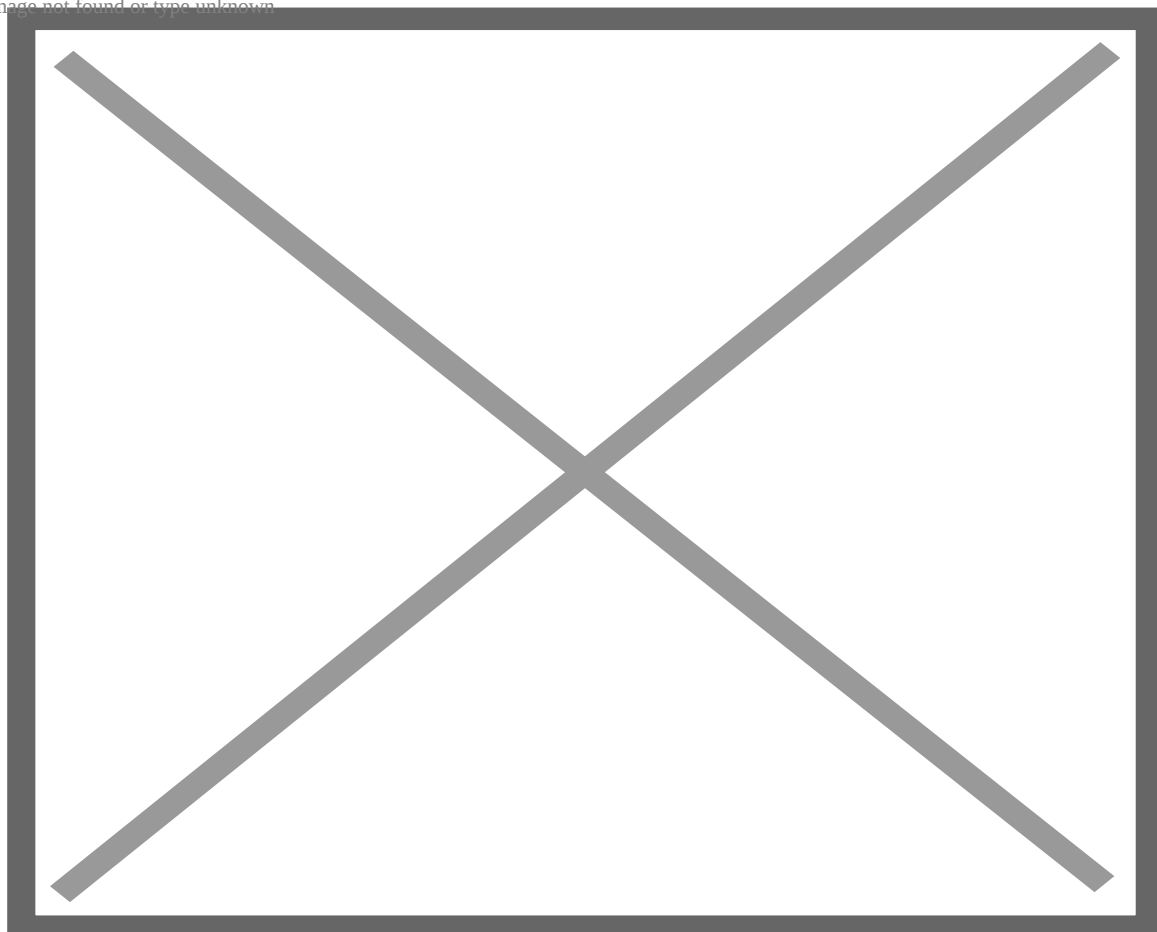

Stabilizator napięcia automatyczny VOLT AVR 5000 służy do automatycznej regulacji napięcia podawanego na wejście stabilizatora.

Jego typowym zastosowaniem jest utrzymywanie stałego napięcia zasilania, niezależnie od obciążenia oraz od wahań napięcia zasilania, pomiędzy agregatem, a odbiornikiem.

Stabilizator automatycznie obniża zbyt wysokie i podnosi zbyt niskie napięcie do właściwego poziomu 230 AVC.

Jeżeli napięcie stale rośnie aż do przekroczenia bezpiecznej wartości, stabilizator odłącza urządzenie od sieci, zabezpieczając tym samym odbiornik przed uszkodzeniem.

AVR-5000 ochroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem na skutek wzrostu lub spadku


napięcia zasilania.

Wbudowane kontrolki w AVR sygnalizują:

- OVER VOLTAGE + UNUSUAL - zabezpieczenie nadnapięciowe
- UNDER VOLTAGE + UNUSUAL - zabezpieczenie podnapięciowe
- OVERLOAD + UNUSUAL - przeciążenie
- OVERHEAT + UNUSUAL - zabezpieczenie temperaturowe

Jeżeli używasz urządzenia z wbudowanym silnikiem lub kompresorem (np.: lodówki) wybierz DELAY na przełączniku. W przeciwnym wypadku wybierz UNDELAY.

Image not found or type unknown

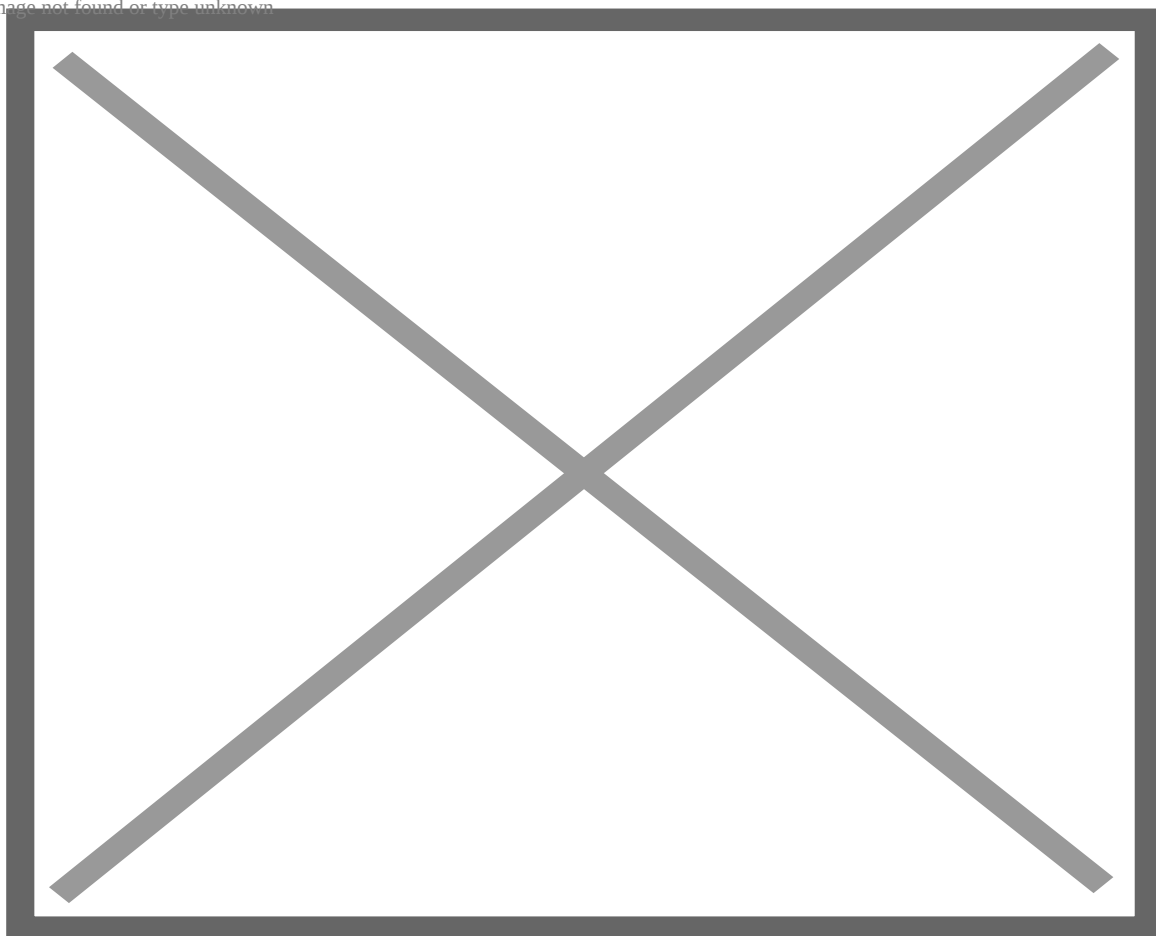

Ważne informacje dotyczące użytkowania stabilizatora napięcia:


- unikaj przeciążania stabilizatora powyżej jego mocy maksymalnej
- niektóre urządzenia wyposażone w silniki lub kompresory potrzebują bardzo wysokiej mocy rozruchowej. Upewnij się, że całkowita moc nominalna jak i przeciążeniowa (rozruchowa) podłączonych do stabilizatora urządzeń nie przekracza jego mocy maksymalnej
- sprawdź, czy napięcie odbiornika jest takie samo jak stabilizatora

- upewnij się, że napięcie wejściowe (np.: sieciowe) jest w zakresie napięcia wejściowego stabilizatora oraz napięcie wyjściowe jest odpowiednie do zakresu napięcia podłączonego odbiornika
- przechowuj stabilizator w odpowiednich warunkach (m.in.: dobrze wentylowane pomieszczenie, urządzenie nie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zabezpieczone przed kontaktem z dziećmi, z daleka od wody, wilgoci, olejów lub innych substancji mokrych, z daleka od substancji łatwopalnych)
- najpierw podłącz obciążenie do stabilizatora, uruchom AVR, a następnie uruchom podłączone do niego urządzenie
- podłączenie urządzenia powinno być wykonane po zapoznaniu się z instrukcją lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami np. elektryka.

Specyfikacja:


- napięcie wejściowe [VDC]: $140 \div 260$ VAC
- napięcie wyjściowe [VAC]: 230 VAC
- częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz
- tolerancja: 8%
- moc znamionowa ciągła: 5000 VA
- zabezpieczenie przeciążeniowe (bezpiecznik)
- zabezpieczenie zwarciovowe
- zabezpieczenie termiczne
- zabezpieczenie napięciowe dolne
- zabezpieczenie napięciowe górne
- funkcja opóźnienia przełączania (delay): 6/180 sekund
- temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- wymiary: 340 x 250 x 220 mm
- waga: 7,7 kg


Image not found or type unknown

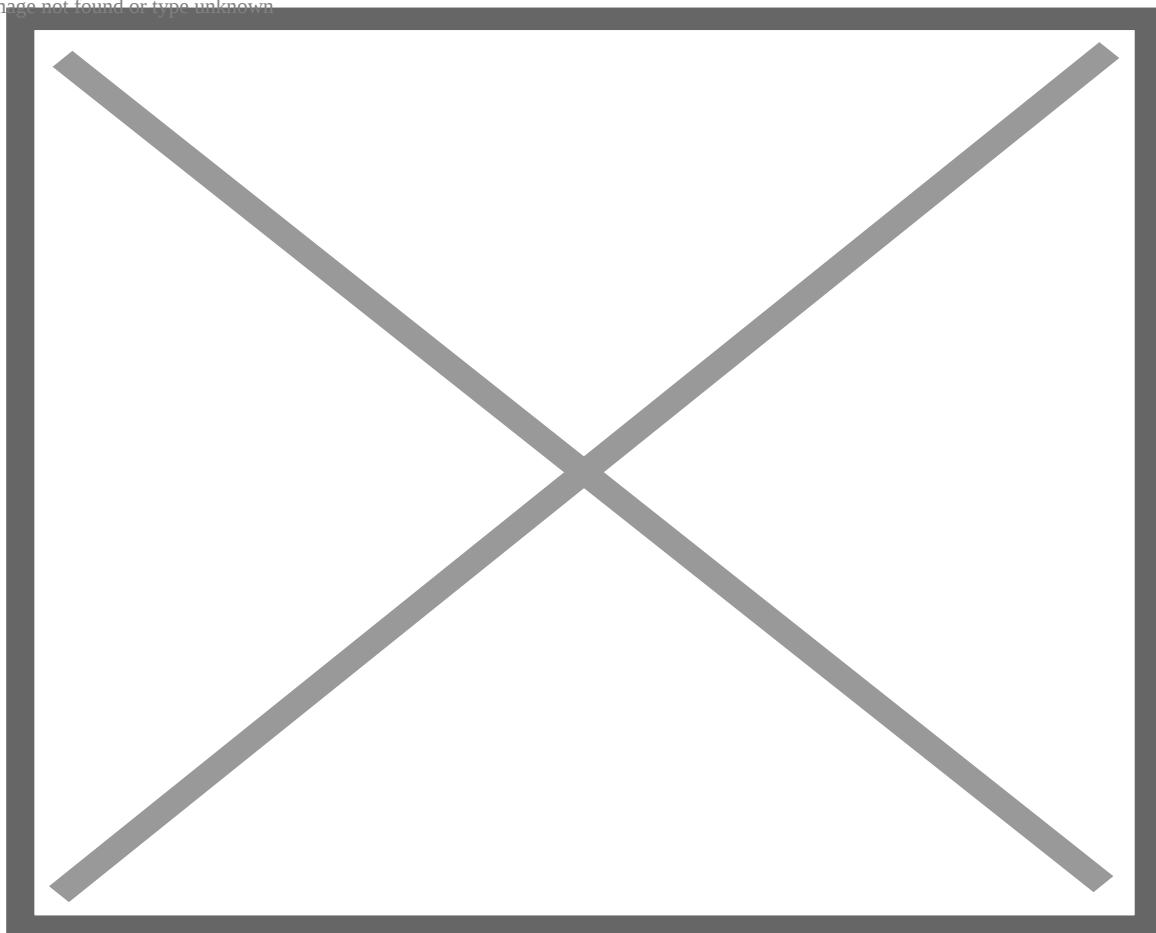

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- automatyczny stabilizator napięcia VOLT AVR 5000 VA
- instrukcję obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

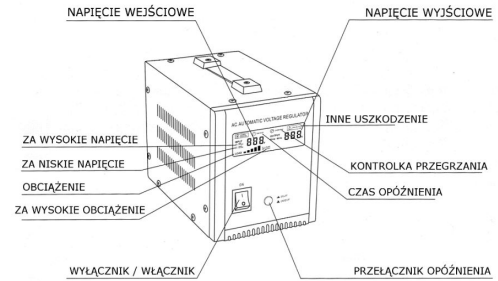

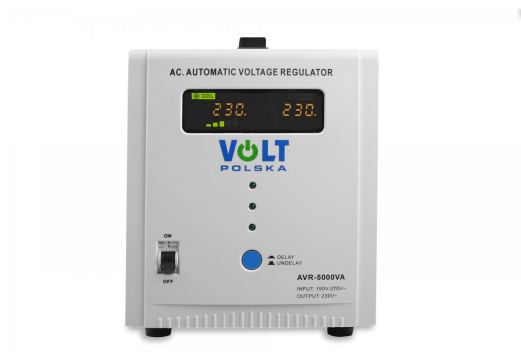

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:24