

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AZO BC-7 prostownik automatyczny do akumulatorów 12V 7A - ładowarka samochodowa

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 115.00 zł

Cena netto: 93.5 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Prostownik AZO BC-7


automatyczna ładowarka do akumulatorow **12V 7A**

Image not found or type unknown

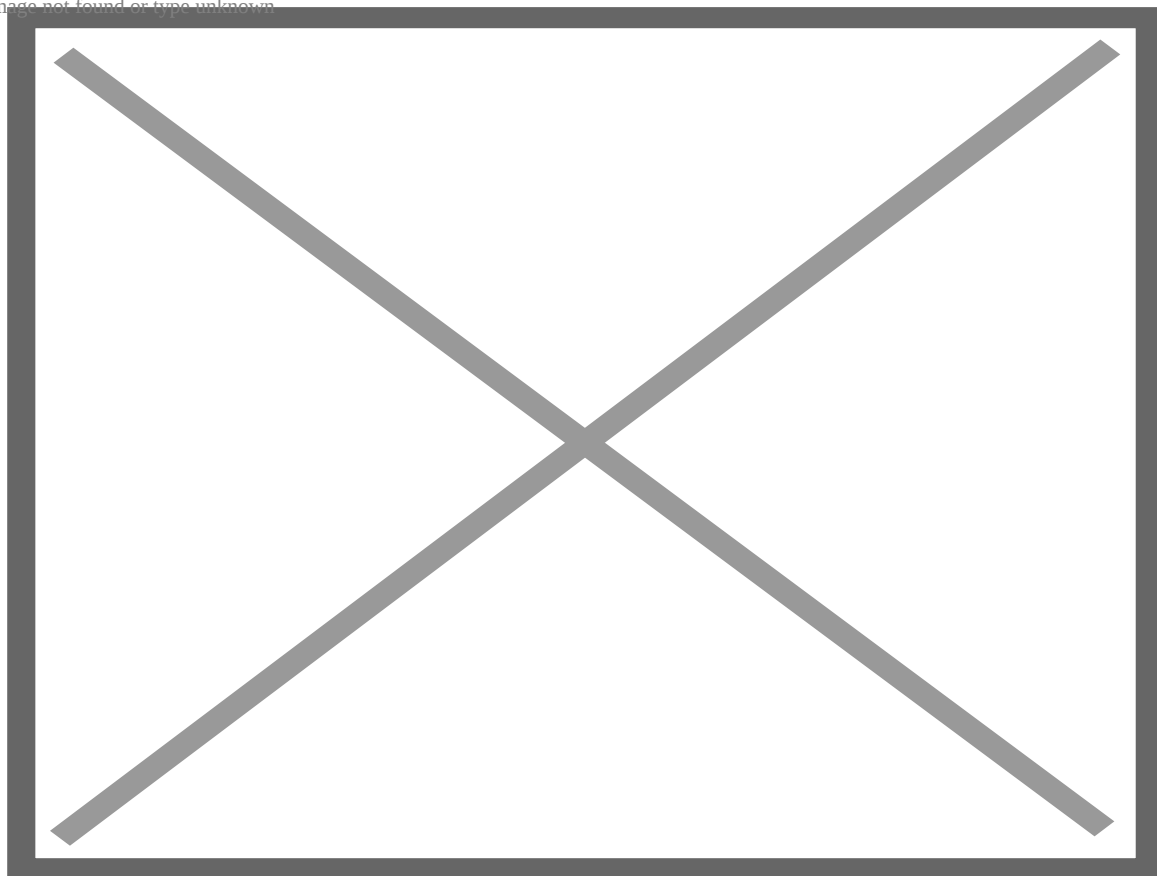


Najważniejsze cechy:

- wysoka wydajność ładowania (>85%)
- wybór typu akumulatora żelowy, standardowy, AGM, motocyklowy
- 7-stopniowy proces ładowania
- automatyczny pomiar temperatury: tryb zimowy, tryb letni
- ładowanie poważnie rozładowanego lub mocno zasiarczonego akumulatora
- ochrona przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed zwarcim, zabezpieczenie przed przeładowaniem, styk beziskrowy
- wyświetlacz LCD: : napięcie, prąd, temperatura itp

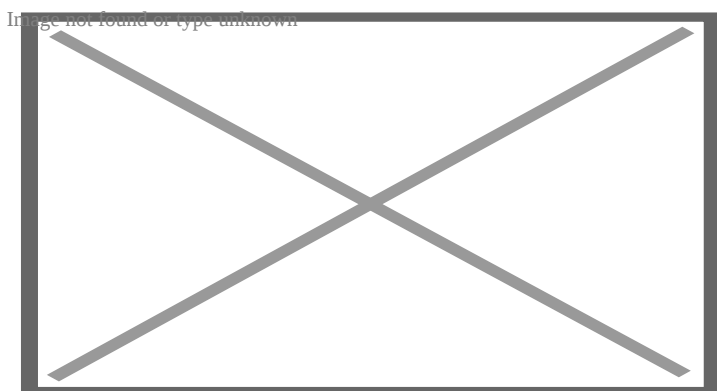

Przykładowe zastosowanie:

- akumulatory samochodowe 12V
- akumulatory motocyklowe 12V
- akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych
- akumulatory do quadów
- akumulatory do pojazdów RC
- skutery wodne
- jachty
- silników zaburtowych z rozrusznikiem 12V
- agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem 12V
- i innych gdzie stosowane są akumulatory 12V

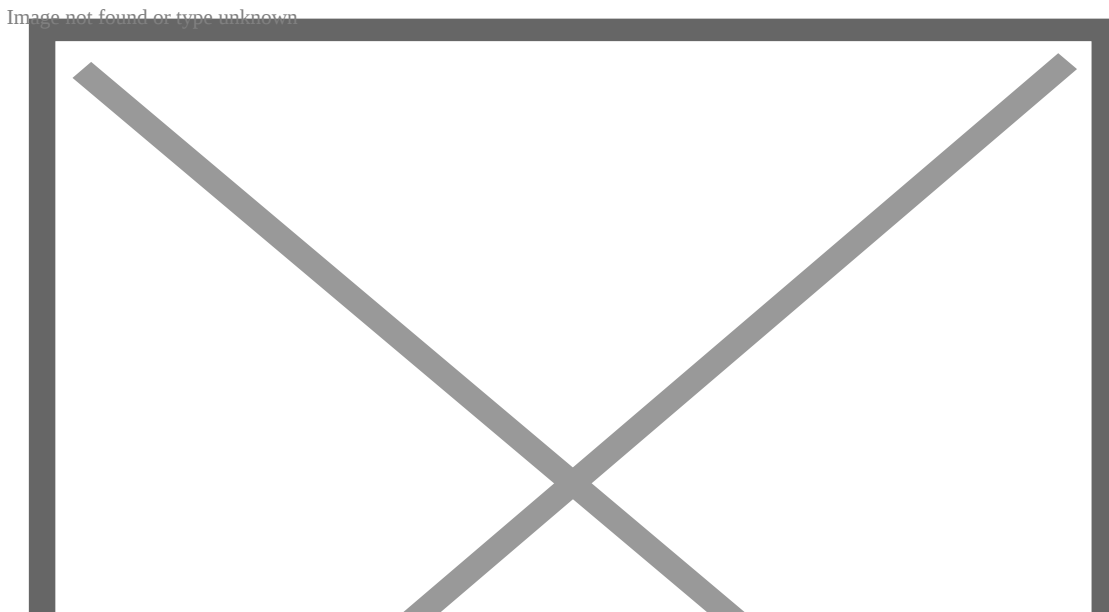

Elektroniczny prostownik BC-7 (12 V 7 A), wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania, realizuje 7-mio etapowy proces ładowania akumulatorów kwasowych, dzięki czemu wydłuża ich żywotność.


Idealny do ładowania akumulatorów samochodowych, żelowych AGM oraz motocyklowych.

Innowacyjna funkcja REPAIR skutecznie regeneruje akumulatory, które utraciły swoje fabryczne parametry.

Specyfikacja:

- napięcie wejściowe: 190 – 265 VAC ~ 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe maksymalne: 14,8V
- prąd ładowania: 7A
- wymiary 180x90x60mm
- waga: 450g

Image not found or type unknown

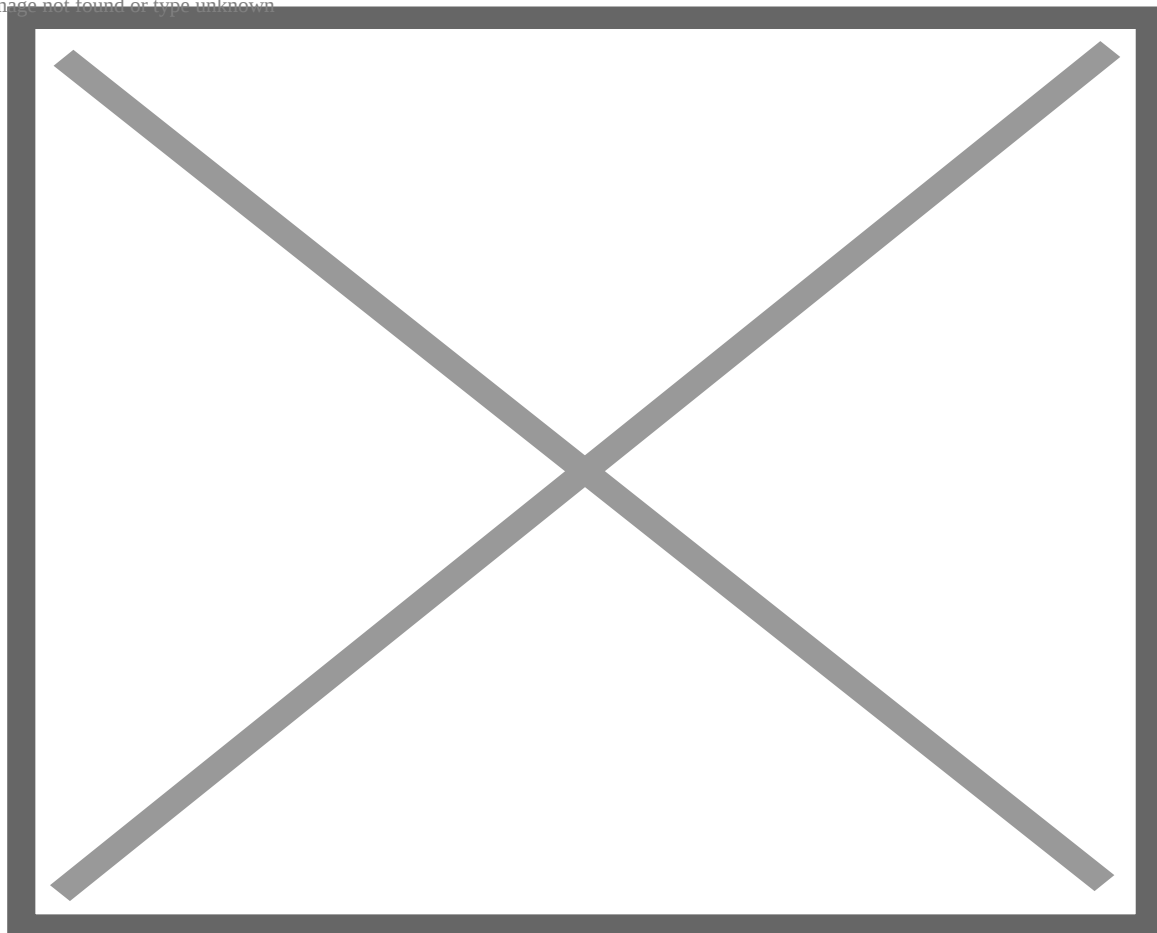

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- prostownik automatyczny AZO BC-7

- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)




PROSTOWNIK BC-7 12V 7A 7 STOPNI ŁADOWANIA


	Napięcie zasilania: 190-265 VAC Napięcie ładowania GEL: 14,2 VDC Napięcie ładowania STD: 14,6 VDC Napięcie ładowania AGM: 14,8 VDC Napięcie podtrzymywania: 13,8 VDC Minimalne napięcie startowe: > 7 V Maksymalne napięcie na wyjściu: 14,8 VDC Moc maksymalna: 105 W Prąd ładowania: 7 A Maksymalny prąd ładowania: 7 A Zalecana pojemność akumulatora: 6 Ah - 120 Ah Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK Zabezpieczenie termiczne: TAK Zimowy tryb ładowania: TAK Letni tryb ładowania: TAK Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C Sprawność: > 85% Chłodzenie: Aktywne Złącze ładowania: ABS Obudowa: ABS Stopień ochrony (IP): IP21 Wymiary Dł. x Sz. x Wys.: 180x90x60 [mm] Waga [kg]: 0,45 kg Kod produktu: 5903699340691
--	---

Elektroniczny prostownik BC-7 (12 V 7 A), wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania, realizuje 7-mio etapowy proces ładowania akumulatorów kwasowych, dzięki czemu wydłuża ich żywotność. Idealny do ładowania akumulatorów samochodowych, żelowych AGM oraz motocyklowych. Innowacyjna funkcja REPAIR skutecznie regeneruje akumulatory, które utraciły swoje fabryczne parametry.

7 stopni ładowania akumulatorów kwasowych:

- Stopień 1 - ODSIARCZANIE - regeneracja
- Stopień 2 - MIĘKKI START - ładowanie wstępne
- Stopień 3 - ŁADOWANIE STAŁO-PRĄDOWE - ładowanie zasadnicze
- Stopień 4 - ŁADOWANIE STAŁO-NAPIĘCIOWE - ładowanie końcowe
- Stopień 5 - TEST - analiza poziomu naładowania
- Stopień 6 - REGENERACJA - poprawa trwałości akumulatora
- Stopień 7 - DOLĄDOWYWANIE - monitorowanie i utrzymanie poziomu naładowania



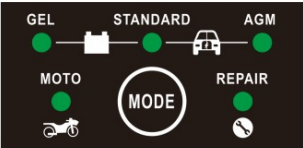

TRYBY ŁADOWARKI:

ŻELOWY	Tryb dla akumulatorów ŻELOWYCH Do ładowania akumulatorów ŻELOWYCH
STANDARDOWY	Tryb dla standardowych akumulatorów Dla akumulatorów SLA, WET, głębokiego cyklu, EFB, wapniowych
AGM	Tryb dla akumulatorów AGM Do ładowania akumulatorów AGM
MOTO	Tryb dla akumulatorów motocyklowych Do ładowania akumulatorów motocyklowych
NAPRAWCZY	Tryb naprawy (16 godzin) Zawieszony tryb przywracania sprawności akumulatorów przeznaczonych do naprawy i przechowywania, słabych, nieużywanych, uszkodzonych, rozwarstwionych lub zasłanionych.
MODE	Przycisk wyboru trybu ładowania Po 30 sekundach ładowania przycisk trybu zostanie zablokowany. Jeśli chcesz użyć go ponownie, musisz usunąć zacisk krokodyłkowy z akumulatora

